


Mator[®]

La solución portátil

www.mator.es

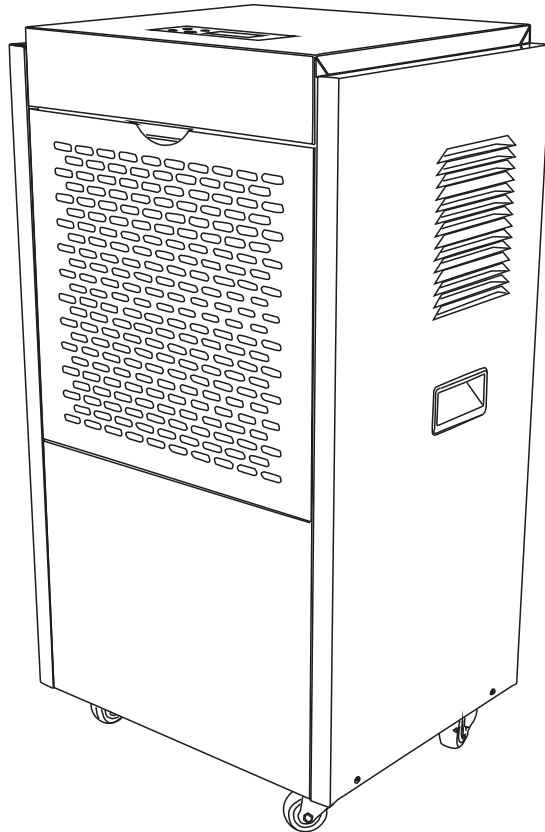

Manual de Uso y Mantenimiento
DESHUMIDIFICADOR
DRYER PRO 90L

BGD1701-90-X

Índice

CAPÍTULO 1	
Introducción	Pág. 3
CAPÍTULO 2	
Seguridad	Pág. 4
CAPÍTULO 3	
Descripción del producto	Pág. 5
CAPÍTULO 4	
Instrucciones de uso del panel de control	Pág. 5
CAPÍTULO 5	
Descripción de las funciones	Pág. 6
CAPÍTULO 6	
Precauciones de uso	Pág. 8
CAPÍTULO 7	
Solución de problemas	Pág. 9
CAPÍTULO 8	
Consejos especiales	Pág. 10
CAPÍTULO 9	
Especificaciones técnicas	Pág. 11
CAPÍTULO 10	
Eliminación correcta de este producto	Pág. 11

Introducción

CAPÍTULO 1

¡¡LE FELICITAMOS POR SU ELECCIÓN!!

Usted ha comprado un equipo fabricado por *Mator* decidiéndose de este modo por un producto de calidad probada. Este manual contiene las normas de seguridad y las instrucciones de funcionamiento y mantenimiento de la máquina.

Le aconsejamos que mantenga este manual en buen estado y lo guarde en un lugar fácilmente accesible de manera que pueda ser consultado rápidamente por el usuario de la máquina. Le recomendamos, además, que lo lea con mucho detenimiento y lleve a cabo escrupulosamente todas las operaciones descritas, antes de la puesta en marcha, durante el uso y el mantenimiento de la máquina.

El fabricante declina toda responsabilidad por daños a la máquina, cosas y personas que puedan derivarse de la falta de observancia de estas normas. Las instrucciones, los dibujos, las tablas y todo el contenido de este manual son informaciones técnicas reservadas y, por tanto, se prohíbe la reproducción total o parcial y la comunicación a terceras personas de estas informaciones sin autorización escrita de *Mator*, que es el propietario exclusivo y que se reserva el derecho de hacer todas las modificaciones que juzgue oportunas sin notificación previa.

LE RECOMENDAMOS...

- a) Inmediatamente después de la recepción, **usted debe comprobar su equipo de posibles daños del transporte!** En el caso de existir daños, usted debe informar a la agencia de transportes, servicio de paquetería, correos, etc. según el tipo de recepción y anótelos en los documentos de la expedición!
- b) Si un daño del transporte se detecta después de desempaquetar el equipo, por favor contacte inmediatamente con su vendedor respectivo.
- c) Antes de poner su equipo en funcionamiento por primera vez, debe estudiar estas instrucciones de usuario muy a fondo. Así, usted puede cerciorarse de que esta aplicación funcionará perfectamente por un período de tiempo largo ahorrándose usted mismo de reparaciones y de costes innecesarios.
- d) En caso de avería técnica desconecte el aparato y asegúrese de que no esté conectado al enchufe.
- e) Por favor, guarde el embalaje para poder enviar el aparato para la reparación en garantía. Para ahorrar espacio usted puede abrir simplemente la cinta adhesiva con un cuchillo y doble el cartón.

Seguridad

CAPÍTULO 2

Este aparato puede utilizarse por adultos a partir de los 18 años, personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas y personas sin experiencia o conocimientos siempre y cuando hayan recibido supervisión o instrucciones relacionadas con el uso del dispositivo de una forma segura y comprendan los peligros a los que se exponen. La limpieza y el mantenimiento lo deberá realizar un técnico especializado.

Si el cable de la fuente de alimentación está dañado, deberá ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicios o una persona igualmente cualificada para evitar peligros.



- No utilizar nada para acelerar el proceso de descongelado o para limpiar que no sea lo recomendado por el fabricante.
- Los aparatos deben almacenarse en una habitación sin fuentes de ignición que estén operativas continuamente (por ejemplo: llamas abiertas, un dispositivo de gas operativo o una estufa eléctrica operativa).
- No agujerear o quemar.
- Tenga en cuenta que los refrigerantes pueden no contener olor.

Este dispositivo está diseñado para ser usado por usuarios expertos o formados en tiendas, industria ligera y granjas, o para uso comercial de personas novatas.

Descripción del producto


CAPÍTULO 3

Partes centrales: se adoptaron compresores rotativos GMCC/LG de mayor rendimiento y menor potencia de consumo que el compresor alternativo de idéntica capacidad refrigeradora.

Consejos: para la salud fisiológica del planeta, la protección de los muebles y de otros artículos de interior y para ahorrar energía, se recomienda que la humedad esté en un rango de entre RH 50 % y 70 %, siempre y cuando no existan requerimientos especiales.

Instrucciones de uso del panel de control

CAPÍTULO 4

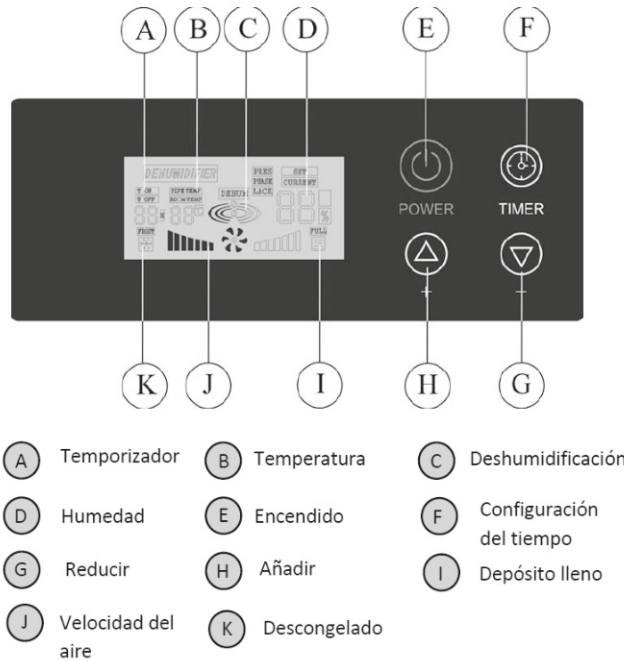

Botón	Instrucciones de uso
ON/OFF	Cambiar entre encendido y apagado cada vez que se pulsa
+	Ajustar diferentes valores de configuración en diferentes estados 1. Aumentar la configuración del valor de la humedad (entre RH 10 % y 95 %) 2. Aumentar la configuración del temporizador (horas) (entre 00 y 24)
-	Ajustar diferentes valores de configuración en diferentes estados 1. Disminuir la configuración del valor de la humedad (entre RH 10 % y 95 %) 2. Disminuir la configuración del temporizador (horas) (entre 00 y 24)
Temporizador	Cada pulsación corta lanzará un ciclo de encender/apagar el temporizador y salir

Descripción de las funciones

CAPÍTULO 5

1. Control de la humedad

- Cuando llega a al valor de la humedad configurado, tanto el ventilador como el compresor se apagan. Cuando está por debajo del valor de humedad configurado, tanto el ventilador como el compresor funcionan.

Aviso

- Cuando la humedad está configurada al valor mínimo, entrará en el modo deshumidificador continuo por defecto
- Tras una avería en el sensor de humedad se pone en modo deshumidificador continuo
- Tras una avería en el sensor de bobina se pone en modo deshumidificador por tiempo (ver modo de descongelado)
- Cuando se enciende el deshumidificador, el compresor tarda 3 segundos en encenderse. Cuando se apague, el ventilador se apagará 3 segundos después.
- Cuando la humedad llegue a la condición para que el compresor se apague, el ventilador se apagará 1 minuto después.

2. Función de protección

- Una vez apagado, el compresor tarda 3 segundos en encenderse. Está disponible un inicio rápido para el primer encendido.
- Para proteger el sistema de averías, después de que el compresor lleve funcionando 10 minutos, si la temperatura del sensor interior (Tr) no es 3 grados mayor (por ejemplo, $Tr - Tp \leq 3$) que la temperatura de la bobina (Tp) durante 10 segundos consecutivos, la máquina se considerará estropeada (obstrucción en la tubería o fuga de flúor) y se apagará inmediatamente. «Pressure holding» (Mantenimiento de la presión) aparecerá en la pantalla. Solo cuando se haya eliminado la avería y se haya encendido la máquina otra vez se podrán restablecer los indicadores al estado habitual.
- Memoria durante el apagado: en caso de apagón repentino o de desconexión accidental del enchufe, el sistema archivará automáticamente el estado operativo de antes del incidente y continuará en ese estado la siguiente vez que se encienda.

3. Modo de descongelado

Modo de descongelado	Descripción	
Descongelado automático	Sensor en un estado normal	Condiciones de arranque (presentes al mismo tiempo) 1. Entra en este modo cuando el compresor funciona durante 30 minutos seguidos y la temperatura de la bovina prueba ser ≤ -1 °C 2. En el descongelado, el compresor deja de funcionar, el ventilador sigue funcionando y la luz de descongelado está encendida.
Descongelado por tiempo	En este modo, se descongela durante 8 minutos y se retira al terminar.	

4. Función temporizador de encendido/apagado

Cuando está encendido, puede configurar una hora de apagado; y cuando está apagado, puede configurar una hora de encendido. Configurar el temporizador de encendido y de apagado inicia el modo de temporizador cíclico.

- A. Configurar el temporizador de encendido: cuando está apagado, presionar el botón «temporizador». Cuando parpadee el icono «T. on» y el tiempo seleccionado parpadee en el área correspondiente, pulse «+» o «-» para ajustar dicho tiempo. La alarma emite un sonido cada vez que se pulsa el botón. Cuando el tiempo configurado aumenta o disminuye por «1», mantenga pulsado el botón durante 2 segundos puede aumentar o disminuir el tiempo de forma continuada. Cuando no se toca durante 10 segundos y se ha ajustado al valor requerido, el deshumidificador acepta la nueva configuración y el icono «T. on» parpadea (entre 0 y 24h y con 0h como valor predeterminado).
- B. Configurar el temporizador para el apagado: cuando está encendido, presionar el botón «temporizador». Cuando parpadee el icono «T. off» y el tiempo seleccionado parpadee en el área correspondiente, pulse «+» o «-» para ajustar dicho tiempo. La alarma emite un sonido cada vez que se pulsa el botón. Cuando el tiempo configurado aumenta o disminuye por «1», mantenga pulsado el botón durante 2 segundos puede aumentar o disminuir el tiempo de forma continuada. Cuando no se toca durante 10 segundos y se ha ajustado al valor requerido, el deshumidificador acepta la nueva configuración y el icono «T. off» parpadea (entre 0 y 24h y con 0 horas como valor predeterminado).

5. Configuración de parámetros avanzados

1. En un estado sin configuración ninguna, presione el botón «Temporizador» durante más de 10 segundos para iniciar el modo de configuración de valores de corrección de la humedad. Mientras los iconos «Set» (configurar) y «Current» (actual) parpadean y la pantalla muestra el valor actual, pulse «+» o «-» para cambiar los valores seleccionados. La alarma emite un sonido cada vez que se pulsa el botón, y el valor de corrección de humedad aumenta o disminuye por «1» RH (en un rango de entre 9 y 09 RH, siendo 0H el valor predeterminado).
2. Presione el botón «Temporizador» para iniciar el modo de configuración de protección del sistema (mantenimiento de la presión). Mientras «Pressure» parpadea y el valor actual de humedad aparece en la pantalla, presione «+» o «-» para cambiar los valores configurados. La alarma emite un sonido cada vez que se pulsa el botón, y el valor cambia entre ON y OFF (ON se refiere a la presión mantenida y OFF a la ausencia de presión mantenida, ON es el valor predeterminado).

Precauciones de uso

CAPÍTULO 6

No repare ni desconecte este aparato usted mismo.



No coloque este aparato al lado de una fuente de calor como una estufa.



No utilice este aparato en lugares expuestos directamente a la luz solar.




Apague el aparato y corte la corriente antes de limpiarlo.



No utilice este aparato en lugares donde esté cerca de productos químicos.



El lugar adecuado

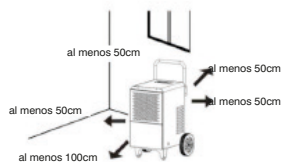

En caso de accidente, apague el aparato y desconecte la corriente.



Prohibida la utilización por menores de edad.



Esta unidad utiliza una conexión eléctrica y una toma de corriente especiales, no utilice otro cable alargador o toma de corriente portátil.



No utilice este aparato en lugares donde pueda haber agua.



No repare o desconecte este dispositivo usted solo.	No sitúe este dispositivo cerca de una fuente de calor, como una estufa.
No utilice este aparato en un lugar en el que esté expuesto a luz solar directa.	Apague el aparato y desconéctelo de la red eléctrica antes de limpiarlo.
No utilice este aparato en un lugar en el que esté cerca de compuestos químicos.	El lugar apropiado. Al menos 50 cm. Al menos 100 cm
Si ocurre algún accidente, apague el aparato y corte la corriente eléctrica	Los niños y personas incapacitadas sin la vigilancia o instrucción de un responsable deberían mantenerse alejados de la unidad.
Esta unidad utiliza una conexión y enchufe eléctricos especiales, no utilice un cable de extensión o cargador portátil.	No utilizar este aparato en un lugar en el que pueda haber agua.

Solución de problemas

CAPÍTULO 7

- En caso de avería en el deshumidificador, corte la corriente eléctrica inmediatamente, desconecte el enchufe y siga las siguientes instrucciones:

Averías	Análisis de la causa		Solución
Avería de funcionamiento	Aparece que no tiene suministro eléctrico	Corte eléctrico o enchufe no disponible	Compruebe si el suministro eléctrico funciona bien
		Si el enchufe está bien conectado	Conecte el suministro eléctrico con el enchufe
		El fusible de la placa eléctrica está fundido	Cambie el fusible
		El transformador de la placa eléctrica está estropeado	Cambie el transformador
	Aparece que está encendido	La humedad ambiental es menor que la del valor configurado	Configure otra vez en función de la demanda
		Si el depósito de agua está bien colocado	Coloque el depósito de agua en la posición correcta
		Si la máquina entera está descongelando	Espere a que acabe de descongelar
Efecto deshumidificador adverso	Si hay un obstáculo en la entrada/salida del aire		Elimine el obstáculo
	Si la ventana y la puerta están abiertas		Cierre la puerta y la ventana
	Si la temperatura del interior es muy baja		No encienda el deshumidificador

Averías	Análisis de la causa	Solución
Ruido fuerte	Si el suelo es firme y plano	Reubique el deshumidificador
	El deshumidificador se tambalea	Reubique el deshumidificador en un sitio firme
Fuga de agua	Inclinación	Ajuste el deshumidificador en una posición plana
	Salida/tubo de desagüe obstruidos	Desmonte la placa frontal para eliminar impurezas
E1	Avería en la bobina	Cambie a «descongelado por tiempo» y cancele la función de avería en el sistema. Puede restablecerse.
E2/E3	Avería en el sensor de temperatura y humedad	Cambie el sensor de temperatura y humedad
EE	Fuga de refrigerante	Encienda la máquina después de un tiempo. Pida ayuda a profesionales si la señal «EE» permanece.

2. Si los métodos mencionados siguen sin solucionar los problemas, contacte directamente con el fabricante o los agentes. No desmonte el deshumidificador usted solo.

3. Es normal oír el sonido del refrigerante circulando cuando el deshumidificador está funcionando.

4. Es normal que la salida de aire expulse calor.

Consejos especiales

CAPÍTULO 8

Consejos especiales para el usuario:

1. Como parte de precisión, el sensor de humedad puede estar fuera de servicio cuando se esté utilizando en un entorno lleno de gases corrosivos fuertes y mucho polvo.
2. Como el deshumidificador no es resistente a las explosiones, está prohibido utilizarlo en entornos con requisitos especiales, tales como los llenos con gases combustibles/explosivos, polvo, químicos o productos biológicos.
3. El daño causado al deshumidificador por el uso en dichos entornos no se incluye en la garantía.
4. Medidas de toma de tierra deberán implantarse durante la instalación del deshumidificador para garantizar un uso seguro.
5. Como el agua puede salirse de la máquina después de cierto tiempo de uso, debe prestarse atención a las medidas de extracción de agua.
6. Para minimizar daños y maximizar la vida útil, presione los botones con suavidad.
7. La desviación entre la humedad mostrada en el sensor y la real es normal, debido a los impactos por la localización, el entorno y la temperatura.
8. Dado que el aire enfriado es secado el condensador antes de soltarse durante el funcionamiento del deshumidificador, es normal que el aire expulsado sea más caliente que el del entorno.
9. Dado que el efecto deshumidificador se asocia con la temperatura y la humedad del entorno, normalmente cuanto mayores sean la temperatura y la humedad del entorno, mayor será el efecto deshumidificador. Por el contrario, normalmente cuanto menores sean la temperatura y la humedad del entorno, menor será el efecto deshumidificador.

Especificaciones técnicas

CAPÍTULO 9

Tabla de especificaciones

Modelo	BGD1701-90-X
Suministro eléctrico	AC 220-240 V/50 Hz
Capacidad máxima de deshumidificación	90 L/día
Potencia nominal	1000 W
Corriente nominal	4,8 A
Potencia máxima	1350 W
Corriente máxima	6,0 A
Refrigerante	R 290/300 g
Peso neto	45 kg
Tamaño del producto	480x405x890 mm
Temperatura de funcionamiento	5°C~35°C

Eliminación correcta de este producto

CAPÍTULO 10



Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o salud humana a partir de la eliminación incontrolada de residuos, recicle responsablemente para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, use los sistemas de devolución y recolección o comuníquese con el minorista donde se compró el producto. Ellos pueden reciclar el producto de forma segura para el medio ambiente.



CERTIFICADO DE GARANTÍA

Apreciado Cliente,

Le agradecemos su decisión por adquirir un producto MATOR y esperamos que esté satisfecho de su compra. En el caso de que este producto precisara algún servicio durante el periodo de garantía, póngase en contacto con el distribuidor que se lo vendió o con nuestros CENTROS DE SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADOS MATOR en el teléfono 900 226 222. A fin de evitarle toda molestia innecesaria, le sugerimos que lea atentamente el manual de instrucciones antes de recurrir al Distribuidor o Centros de Servicio Técnico Autorizado Mator.

PERIODO DE GARANTÍA

MATOR garantiza el periodo y condiciones de garantía de acuerdo a la legislación vigente aplicable en cada caso a partir de la fecha de adquisición del producto. Debiendo estar acompañado de un documento original (ticket fiscal, carta de porte o factura) que identifique el producto y compruebe la fecha de compra, modelo, número de serie y nombre del distribuidor.

El presente certificado de garantía tiene que ser presentado a nuestros CENTROS DE SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADOS MATOR cada vez que se quiera solicitar una intervención de manutención de garantía.

CONDICIONES DE GARANTÍA

Si durante este periodo de garantía el producto tuviera defectos de materiales o mano de obra, Mator, los Centros de Servicio Autorizados o los Distribuidores repararán o sustituirán (a decisión de Mator) el producto o sus piezas defectuosas, en las condiciones que se especifican a continuación y sin ningún cargo por mano de obra o piezas. Mator se reserva el derecho (a su exclusiva decisión) de reemplazar componentes de productos defectuosos por otros nuevos o reciclados, de acuerdo con lo establecido en las leyes nacionales de cada país.

Esta garantía tendrá validez solamente cuando se presente junto con el producto defectuoso un documento original (ticket fiscal, carta de porte o factura) que identifique el producto y compruebe la fecha de compra, modelo, número de serie y nombre del distribuidor. Mator se reserva el derecho a no ofrecer el servicio de garantía gratuito si no se presentan los documentos indicados o si la información que los mismos contienen es incompleta o ilegible.

Esta garantía no tiene influencia alguna sobre los derechos legales del consumidor que le otorga la legislación nacional aplicable, ni sobre los derechos del consumidor frente al distribuidor que se derivan del contrato de compra/venta establecido entre ambos.

LA GARANTÍA QUEDA EXCLUIDA EN LOS CASOS SIGUIENTES

1. Los daños derivados de cambios o ajustes que pudieran realizarse en el producto, sin el consentimiento previo y por escrito de Mator, en orden al cumplimiento de las normas de seguridad o técnicas, nacionales o locales, en países no incluidos entre aquellos para los que el producto ha sido diseñado y fabricado.
2. Si el número de serie del producto ha sido alterado, borrado, ha desaparecido o resulta ilegible.
3. Las controversias entre las partes con respecto a la garantía no suspenden las obligaciones a cargo del cliente, en forma particular las relativas al pago convenido.
4. La garantía cesa automáticamente en el momento en que el cliente no respete los términos de pago acordados.
5. El mantenimiento periódico y reparación o sustitución de piezas derivado del uso y desgaste normales.
6. Las adaptaciones o cambios para ampliar el producto, alterando las características que se describen en el manual de instrucciones.
7. Los costes de transporte, y/o desplazamiento del técnico y todos los riesgos del transporte relacionados directa o indirectamente con la garantía del producto.
8. Las partes que resultaran defectuosas a causa de negligencia o descuido en su uso.
9. Los daños provocados al producto derivados del uso de piezas de repuesto o de accesorios no originales, o por reparaciones que no hubieran sido efectuadas por personal especificado.

10. Los daños derivados de un uso indebido, incluido fallo en la utilización del producto para propósitos que no sean los propios o incumplan las instrucciones de Mator sobre uso y mantenimiento. Tampoco cubre los daños derivados de una instalación o utilización del producto de manera que no respete las normas técnicas o de seguridad del país donde es usado.
11. Las reparaciones efectuadas por Taller de Servicio no autorizados o por el propio consumidor.
12. Los daños provocados al producto por fallo en la alimentación eléctrica o por uso de carburantes distintos a los que se indican en el manual de instrucciones o en el depósito de carburante.
13. Las reparaciones debido a accidentes, rayos, agua, fuego, ventilación inadecuada o cualquier causa que quede fuera del control de Mator.
14. Defectos de la instalación al que se incorpore este producto.

INTERVENCIONES EFECTUADAS EN GARANTÍA POR EL SERVICIO TÉCNICO MATOR

En caso de que las intervenciones de garantía fueran llevadas a cabo en el establecimiento del cliente, éste deberá proporcionar a Mator los gastos relativos a viajes, desplazamientos y mano de obra, según las tarifas vigentes de Mator.

En caso de que las intervenciones de garantía fueran llevadas a cabo en uno de los Centros de Asistencia Técnica aconsejados por Mator, los riesgos del transporte relativo correrán por cuenta del cliente en caso de que el material fuera enviado por el cliente al Centro de Servicio técnico, y por cuenta del Servicio Técnico en caso de que el Servicio Técnico Mator envíe retirar el producto del establecimiento del cliente.

No queda reconocido ningún resarcimiento de daños a personas, cosas, derivadas de la movilización forzada del aparato.



Versión: V1.2



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

La empresa de **EQUIPOS Y SOLUCIONES MATOR S.L** con nombre comercial Mator
declara que el producto:

Descripción de la máquina: DESHUMIDIFICADOR PORTÁTIL

N.º BGD1701-90-X

GTIN: 8437026266172

Nombre funcional: DRYER PRO BGD 90L



Capacidad de deshumidificación	90L/D (30°C RH80%)
Potencia nominal	1.350 W
Corriente nominal	6A
Tensión de servicio	220-240V - 50Hz
Presión máxima de succión/expulsión	1,0/2,5 MPa
Refrigerante/ Carga refrigerante	R290/300 g
Temperatura de funcionamiento	5 °C ~ 35 °C
Peso neto	45 kg
Dimensiones (LxAnxAl)	480x405x890mm

Nº de serie:

Todas la series

Año de fabricación: 2025

Es conforme a las directivas:

Directivas de la Unión Europea aplicables:

Directiva 2011/65/EU (RoHS) y su enmienda (UE) 2015/863: Restricción de sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos.

Directiva 2014/30/EU (EMC): Compatibilidad electromagnética.

Directiva 2006/42/EC (MD): Seguridad de las máquinas.

Normas europeas (EN) aplicadas:

EN IEC 55014-1:2021: Requisitos de emisión para electrodomésticos y herramientas eléctricas.

EN IEC 55014-2:2021: Requisitos de inmunidad para electrodomésticos y herramientas eléctricas.

EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021: Límites de emisiones de corriente armónica.

EN IEC 61000-3-11:2019: Limitación de fluctuaciones de voltaje y flicker.

EN 60335-2-40:2003/A13:2012: Seguridad de aparatos eléctricos de tratamiento de aire.

EN 60335-1:2012/A15:2021: Requisitos generales de seguridad para aparatos eléctricos.

EN 62233:2008: Evaluación de exposición humana a campos electromagnéticos.

Normativas de seguridad adicionales:

AfPS GS 2019:01 PAK: Seguridad en relación con hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAK).

EK1 527-12 Rev. 2: Requisitos específicos de seguridad aplicables.

Nombre y dirección del fabricante o de su representante autorizado:

- Nombre comercial: Mator
- Denominación social: Equipos Y Soluciones Mator S.L.
- NIF: B63011605
- Domicilio social: Av. Francesc Sanllehi, 21 08380 Malgrat de Mar
- Teléfono: 900 226 222
- Tomo: 35057, Folio: 83, Sección: 8, Hoja Registral: 259437, Inscripción: 4

Declaro y garantizo que Equipos Y Soluciones Mator S.L. es responsable de la conformidad del producto en la UE y la información proporcionada en esta Declaración de Conformidad, en favor de la seguridad y la eficacia del producto, es verdadera y precisa y no contiene ninguna omisión circunstancial.

Firmado por: Jordi Miquel Torres Muñoz

Cargo: Director técnico de Equipos Y Soluciones Mator S.L.

Barcelona a 16 de marzo de 2024

Mator®
MAQUINARIA DE LIMPIEZA Y CLIMA
EQUIPOS Y SOLUCIONES MATOR S.L. B-63011605
Av. F. Sanllehi i Bosch, 21 · 08380 Malgrat de Mar (BCN)
900 226 222 · www.mator.es



clientes@mator.es

www.mator.es

900 226 222

**CENTRAL NORTE CATALUÑA**

Av. F. Sanllehí i Bosch, 21
08380 Malgrat de Mar (BARCELONA)

CENTRAL MADRID

C/Huelva, 4 nave 4
28343 Valdemoro (MADRID)

PUNTO DE SERVICIO TÉCNICO BARCELONA

Carretera del Mig, 75
08940 Cornellá de Llobregat
BARCELONA

PUNTO DE SERVICIO TÉCNICO CATALUÑA

C/ Serra Vallmorena, 6
08339 Vilassar de Dalt
BARCELONA

PUNTO DE SERVICIO TÉCNICO VALENCIA

C/ Riu Vinalopó 83, 2 Nave B2
46930 Quart de Poblet (VALENCIA)

PUNTO DE SERVICIO TÉCNICO SEVILLA

C/ Narciso, 12 - Pol. Ind. Navisur 41907
Valencina de la Concepción
(SEVILLA)

PUNTO DE SERVICIO TÉCNICO BIZKAIA

Barrio de Usila, 4 pabellón 11 y 12
48490 Ugao - Miraballes (BIZKAIA/VIZCAYA)

info@mator.es

www.mator.es
900 226 222

Mator
Maquinaria de Limpieza

La potencia en limpieza

Distribuidor de aspiradores industriales, fregadoras automáticas, barredoras-fregadoras combinadas, abrillantadoras y pulidoras de suelos, hidrolimpiadoras de alta presión, grupos de alta presión para limpieza industrial y urbana, equipos de reciclado de agua y productos químicos de limpieza industrial.

Mator
Maquinaria de Climatización

La solución portátil

Distribuidor de equipos industriales de calefacción, generadores de aire caliente a gas, aerotermos eléctricos, calefacción por rayos infrarrojos, generadores de aire caliente a gasóleo, aire acondicionado y deshumidificación portátil.